



* Kliknij dwa razy w lewym, górnym rogu Touchpada, aby włączyć lub wyłączyć (zielona dioda) jego działanie.

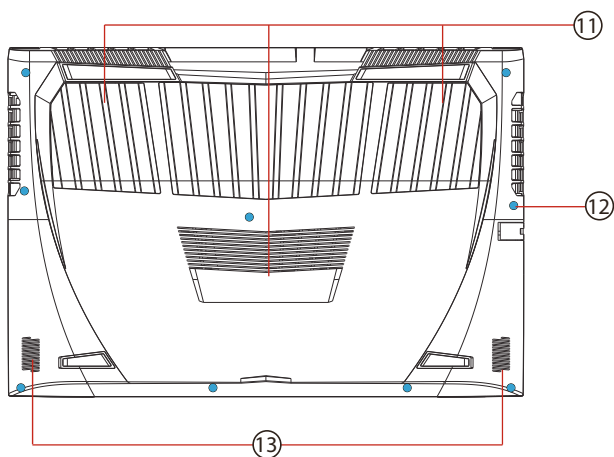


- 11- Otwory wentylacyjne
- 12- Pokrywa komory HDD / RAM / SSD / WLAN zabezpieczona śrubkami
- 13- Głośnik

- 1- Kamera internetowa
- 2- Wskaźnik LED pracy kamery
- 3- Mikrofon
- 4- Wskaźniki LED: Zasilanie/Caps Lock/Bateria
- 5- Przycisk zasilania
- 6- Przełącznik trybu wydajności Office/Game
- 7- Ekran LCD
- 8- Klawiatura
- 9- Touchpad z funkcją "Klikania"
Przełącznik Touchpada / wskaźnik pracy LED
- 10- Czytnik linii papilarnych (opcjonalnie)

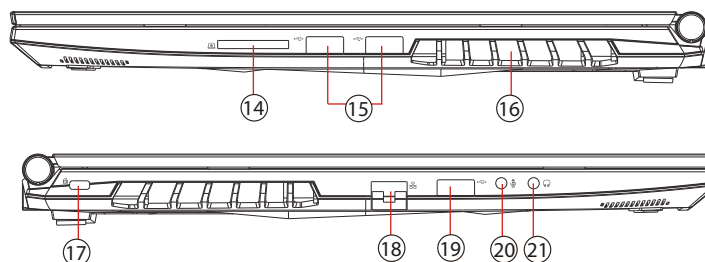

- 14- Czytnik kart 2 w 1
- 15- Porty USB
- 16- Otwory wentylacyjne
- 17- Port Kensington® Lock
- 18- Gniazdo sieci LAN
- 19- Porty USB
- 20- Gniazdo mikrofonu
- 21- Gniazdo Audio

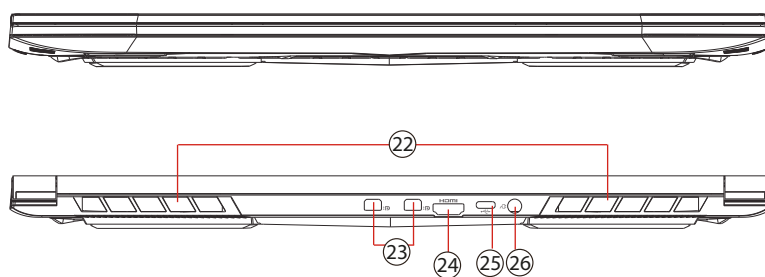

- 22- Otwory wentylacyjne
- 23- Port Mini Display
- 24- Port HDMI
- 25- Port USB (Typ C)
- 26- Gniazdo zasilania sieciowego

Uruchomienie komputera

* **Uwaga:** Zasilacz sieciowy dołączony do komputera został specjalnie zaprojektowany i zatwierdzony dla tego modelu. Wykorzystanie zasilacza z rynku wtórnego może uszkodzić komputer przenośny lub inne podłączone do niego urządzenia. Jeśli zostanie stwierdzone, że uszkodzenie zostało spowodowane przez użycie nieautoryzowanego zasilacza, nie będzie ono chronione w ramach gwarancji.

