



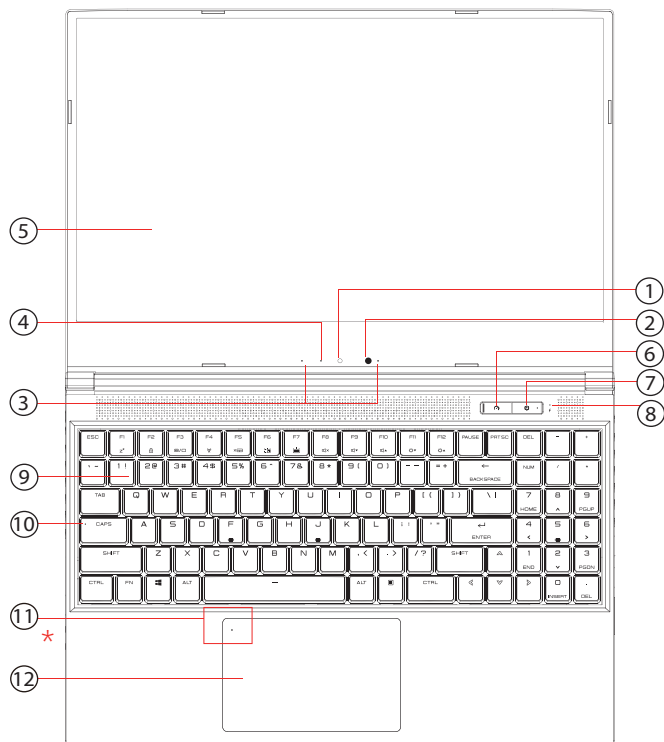


* Kliknij dwa razy w lewym, górnym rogu Touchpada, aby włączyć lub wyłączyć (zielona dioda) jego działanie.

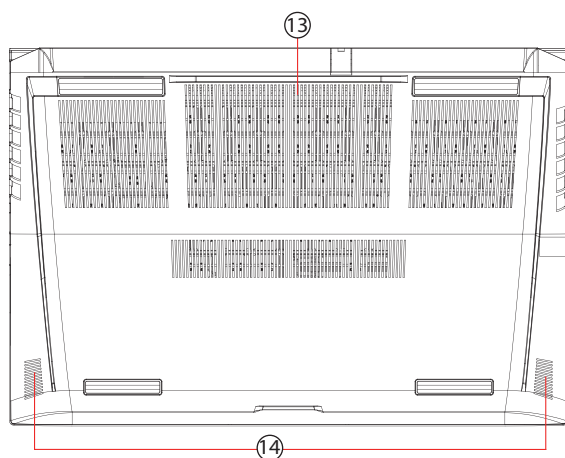


13- Otwory wentylacyjne
14- Głośniki

- 1- Kamera internetowa
- 2- Czujnik podczerwieni
- 3- Mikrofon
- 4- Wskaźnik LED kamery
- 5- Ekran LCD
- 6- Przełącznik trybu wydajności Office/Game/Turbo
- 7- Przycisk zasilania
- 8- Wskaźnik ładowania
- 9- Klawiatura
- 10- Status włączenia/wyłączenia CAPS LOCK
- 11- Wskaźnik LED touchpada / Przełącznik touchpada
- 12- Touchpad / Click pad

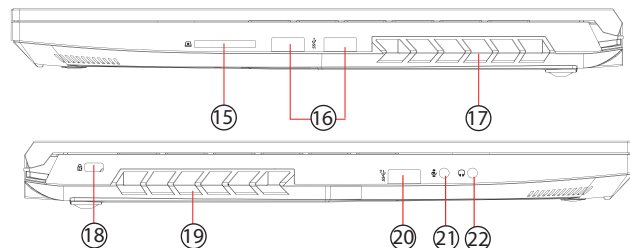

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 15- Czytnik kart | 19- Otwory wentylacyjne |
| 16- Porty USB | 20- Porty USB |
| 17- Otwory wentylacyjne | 21- Gniazdo mikrofonu |
| 18- Port Kensington® Lock | 22- Gniazdo Audio |

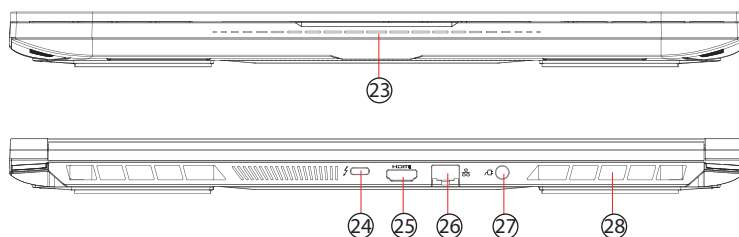

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 23- Pasek LED | 26- Gniazdo sieciowe |
| 24- Port USB typu C | 27- Gniazdo zasilania sieciowego |
| 25- Port HDMI | 28- Otwory wentylacyjne |

Uruchomienie komputera

* **Uwaga:** Zasilacz sieciowy dołączony do komputera został specjalnie zaprojektowany i zatwierdzony dla tego modelu. Wykorzystanie zasilacza z rynku wtórnego może uszkodzić komputer przenośny lub inne podłączone do niego urządzenia. Jeśli zostanie stwierdzone, że uszkodzenie zostało spowodowane przez użycie nieautoryzowanego zasilacza, nie będzie ono chronione w ramach gwarancji.

