



- 1- Kamera internetowa
- 2- Mikrofon
- 3- Wskaźnik LED kamery
- 4- Ekran LCD
- 5- Przełącznik trybu wydajności Office/Game/Turbo
- 6- Przycisk zasilania
- 7- Wskaźnik ładowania
- 8- Klawiatura
- 9- Wskaźnik LED touchpada / Przełącznik touchpada
- 10- Touchpad / Click pad


* Kliknij dwa razy w lewym, górnym rogu Touchpada, aby włączyć lub wyłączyć (zielona dioda) jego działanie.

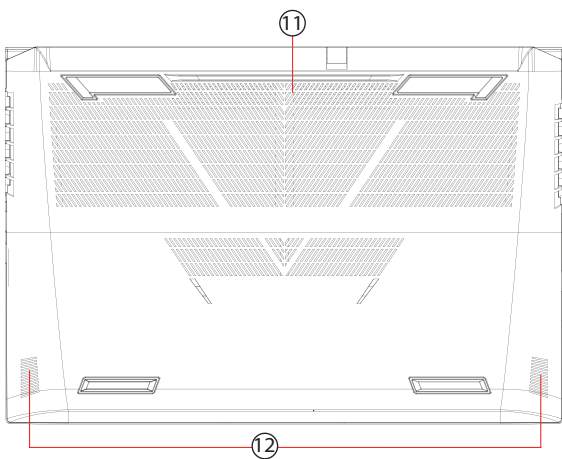

- 11- Otwory wentylacyjne
- 12- Głośniki

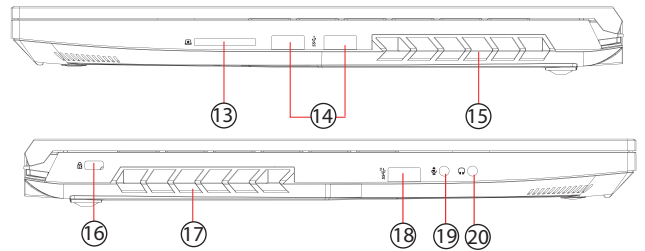


- 13- Czytnik kart
- 14- Porty USB
- 15- Otwory wentylacyjne
- 16- Port Kensington® Lock
- 17- Otwory wentylacyjne
- 18- Port USB
- 19- Gniazdo mikrofonu
- 20- Gniazdo Audio

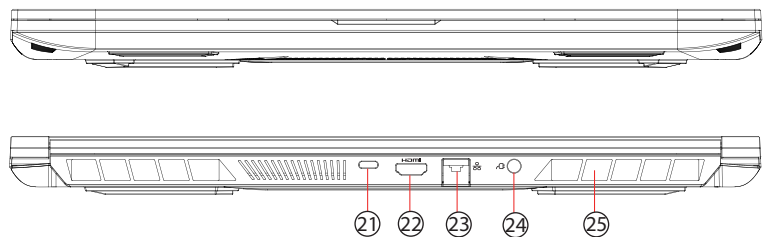

- 21- Port USB typu C
- 22- Port HDMI
- 23- Gniazdo sieciowe
- 24- Gniazdo zasilania sieciowego
- 25- Otwory wentylacyjne

Uruchomienie komputera

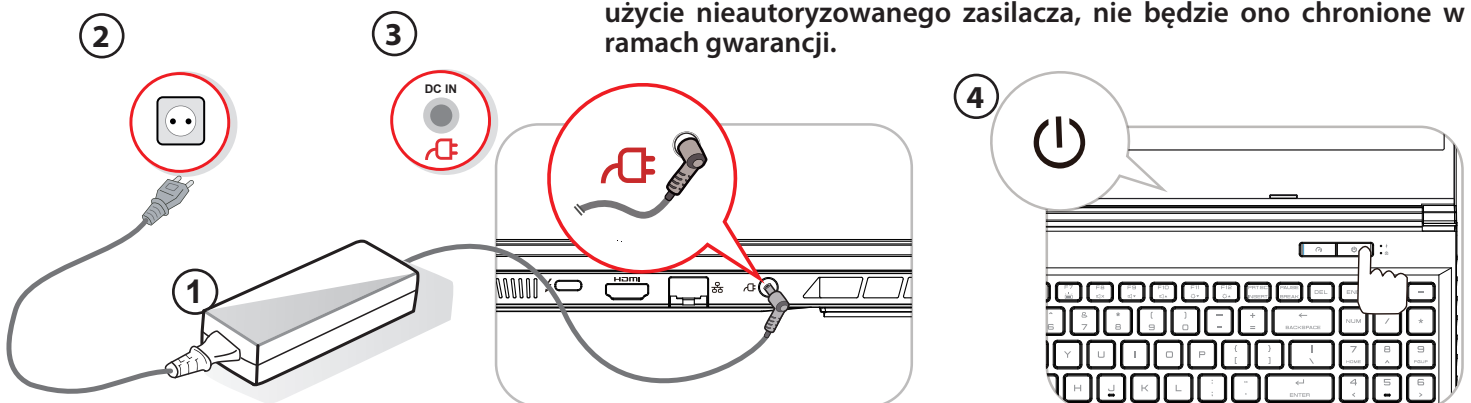

* **Uwaga:** Zasilacz sieciowy dołączony do komputera został specjalnie zaprojektowany i zatwierdzony dla tego modelu. Wykorzystanie zasilacza z rynku wtórnego może uszkodzić komputer przenośny lub inne podłączone do niego urządzenia. Jeśli zostanie stwierdzone, że uszkodzenie zostało spowodowane przez użycie nieautoryzowanego zasilacza, nie będzie ono chronione w ramach gwarancji.