

Cel:

Dokument skierowany jest dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów i recyklingiem. Zawiera podstawowe instrukcje dotyczące demontażu podzespołów i materiałów wymagających selektywnego przetwarzania

Zakres:

Model produktu: NTT Business W900A



Wykaz materiałów i części składowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymagających selektywnego przetwarzania zgodnie z załącznikiem VII, dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

- Kabel zasilający
- Pamięci RAM
- Dysk twardy SSD
- Płyta główna
- Zasilacz
- Bateria litowa CR2032

Wymagane Narzędzia

- Śrubokręt krzyżakowy PH1 i PZ1.
- Śrubokręt płaski;
- Antystatyczna opaska na nadgarstek / Antystatyczna mata;
- Pojemniki na odpady plastikowe;
- Pojemnik na odpady metalowe;
- Pojemnik na odpady elektroniczne;
- Pojemnik na baterie.

4.3.1.1 EPEAT**Desktop**

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Nie zaleca się uruchamiania komputera ze zdjętymi pokrywami obudowy. Podczas uruchamiania komputera ze zdjętymi pokrywami obudowy, dłonie, palce, mogą być narażone na kontakt z ruchomymi częściami takimi jak łopatki wentylatorów chłodzących.

Podzespoły komputera są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Wszelkie prace związane z demontażem lub montażem podzespołów komputera powinny być przeprowadzane z zachowaniem zasad ochrony przed ESD.

PROCES DEMONTAŻU PRODUKTU:

Podstawowe kroki, które należy wykonać w celu usunięcia komponentów i materiałów wymagających selektywnego przetwarzania:

ODŁĄCZENIE ZASILANIA

Przed przystąpieniem do demontażu upewnij się, że komputer został odłączony od źródła zasilania (gniazdka, listwy zasilającej itp.)

DEMONTAŻ KABLA ZASILAJĄCEGO

Wymagane narzędzia: Brak

Odłącz kabel zasilający wysuwając go z gniazda w zaznaczonym kierunku.



DEMONTAŻ OBUDOWY

W celu usunięcia pokrywy obudowy należy za pomocą wkrętaka krzyżowego lub palcami odkręcić zaznaczone śruby typu motylkowego:

4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu



Następnie wciśnij blokadę zwalniającą i pociągnij w zaznaczonym kierunku:




4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

DEMONTAŻ PAMIĘCI OPERACYJNEJ (RAM)

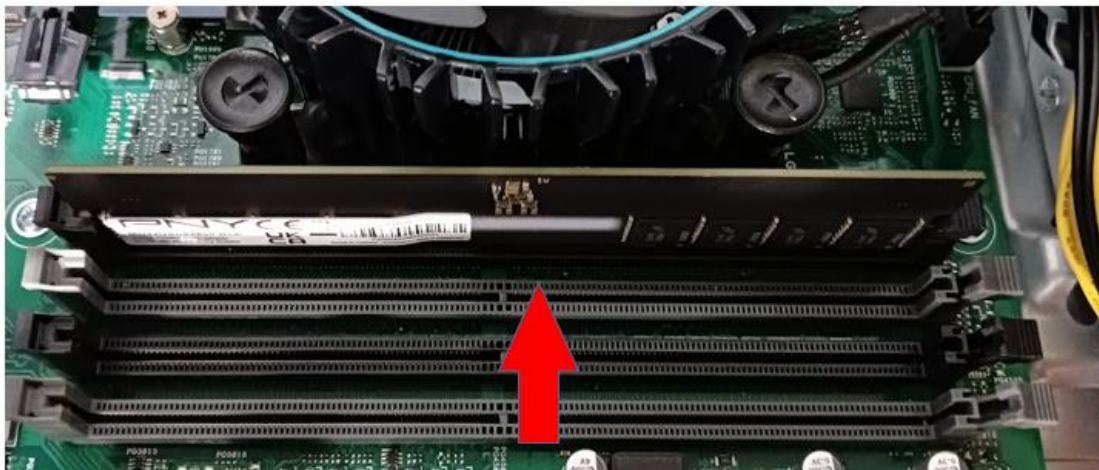

Ostrożnie odbezpiecz palcami zatrzask zabezpieczający znajdujący się na końcach gniazda modułu pamięci, aż moduł samoistnie wysunie się ze slotu, następnie delikatnie wysuń do góry moduł pamięci z gniazda.




4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

DEMONTAŻ DYSKU TWARDEGO

Użyj wkrętak krzyżowy typu PH1 w celu odkręcenia śruby zabezpieczającej dysk twardy.

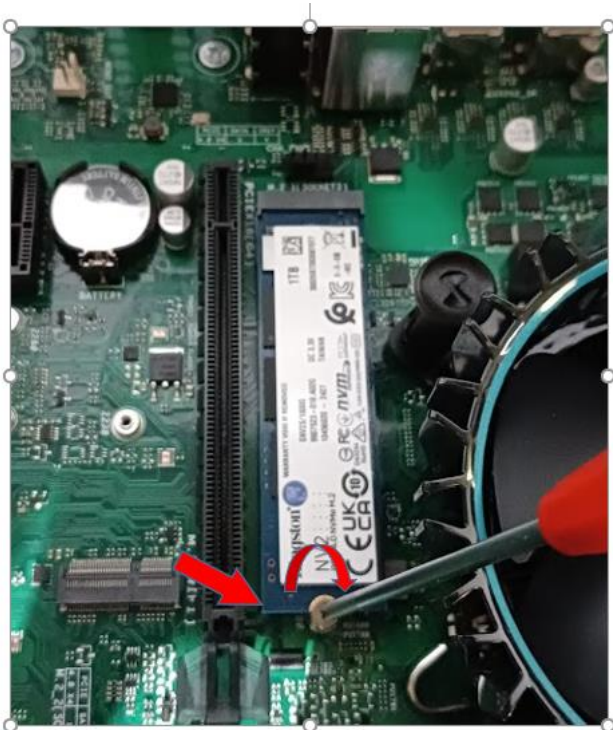

Unieś tylną część dysku do góry i wysuń z gniazda.



4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu


DEMONTAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ

Odepnij wszystkie zaznaczone przewody:


**4.3.1.1 EPEAT****Desktop**

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Wciśnij zaznaczony element w kierunku przewodów, równocześnie kierując siłą do góry:

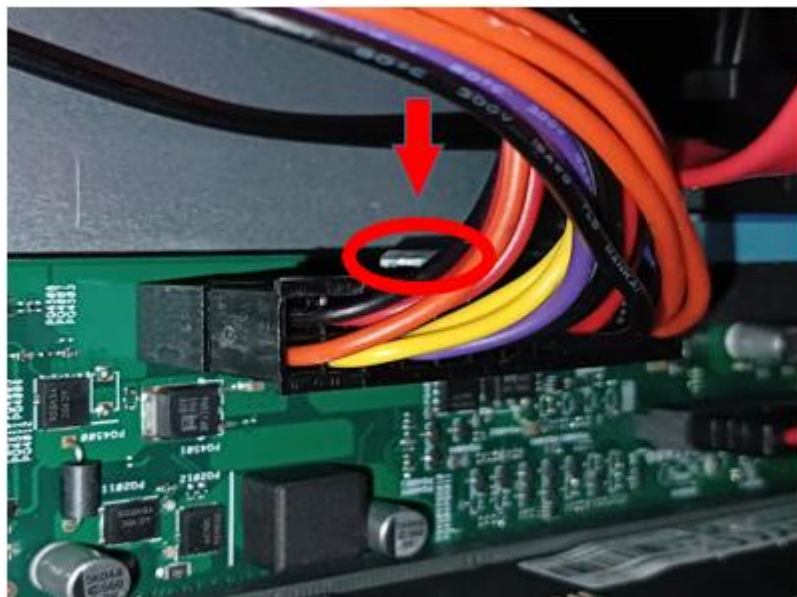

Wyciągnij zaznaczone poniżej wtyczki, zgodnie z zaznaczeniem kierując siłą do góry:

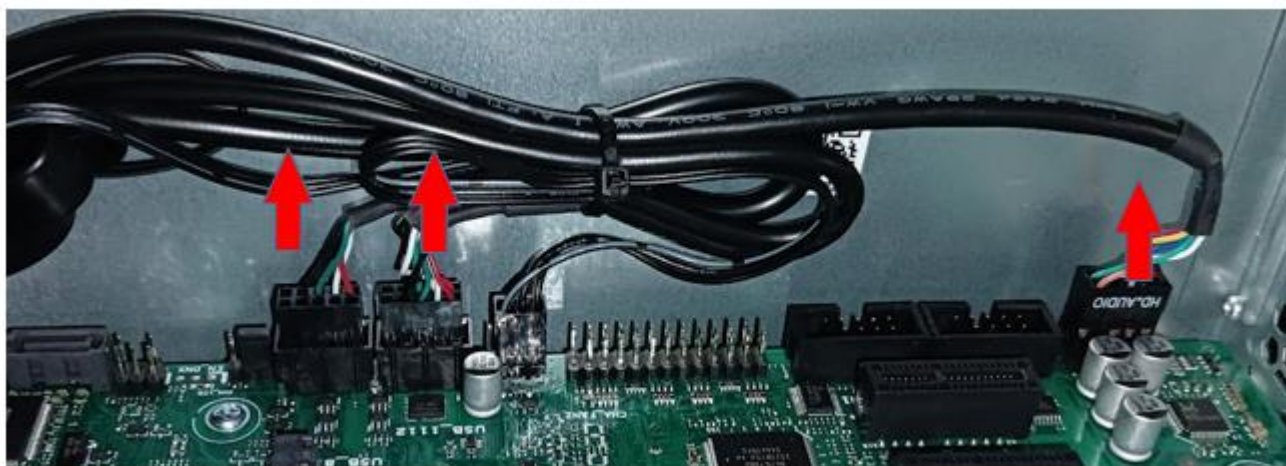


4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Odkręć śruby podtrzymujące płytę główną w kołkach ustalających w obudowie za pomocą wkrętaka krzyżowego typu PZ1

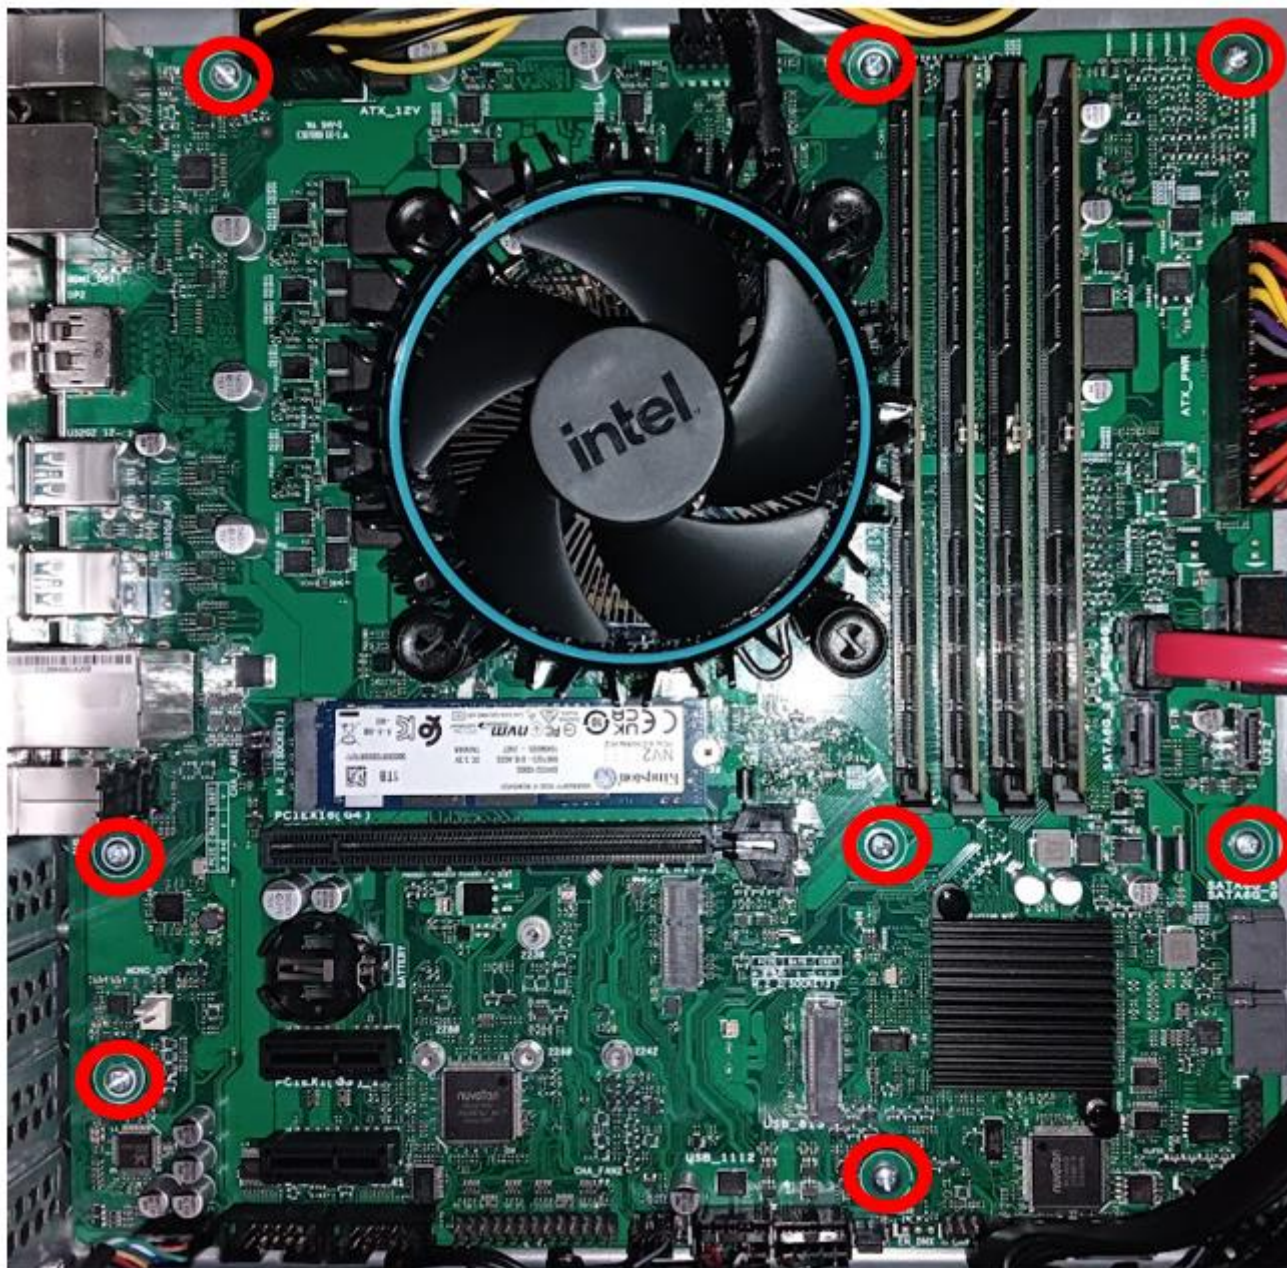

4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Po odkręceniu śrub unieść płytę (1) i wysunąć (2) w zaznaczonym kierunku:



DEMONTAŻ ZASILACZA

Do demontażu zasilacza użyj wkrętaka krzyżowego typu PZ1. Odkręcić zaznaczone śruby:



4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Wciśnij blokadę jednocześnie wysuwając zasilacz tak jak zaznaczone jest poniżej:



4.3.1.1 EPEAT

Desktop


Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

DEMONTAŻ BATERII LITOWEJ CR2032

Naciśnij blokadę w kierunku napisu „battery” znajdujący się na PCB płyty głównej do momentu, kiedy bateria samoczynnie opuści miejsce montażowe.



Delikatnie wyjąć baterie, pozostawiając puste miejsce montażowe

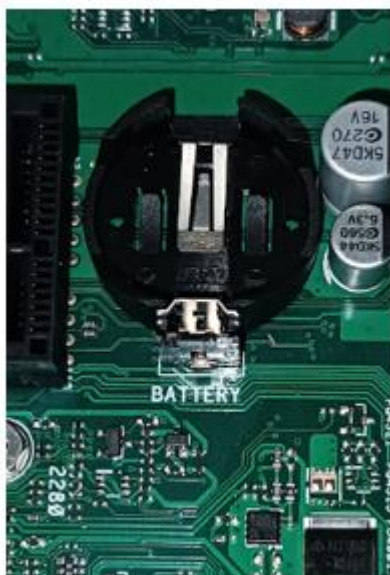

4.3.1.1 EPEAT

Desktop

Uwaga! Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu