

Specyfikacja techniczna

KONFIGURACJA PODSTAWOWA

NAZWA	OPIS PODZESPOŁU
Płyta główna	PRO Q370M-C
Procesor	Intel(R) Core (TM) i7-10700
Pamięć	DIMM 8GB DDR4
Pamięć	DIMM 8GB DDR4
Obudowa	CJ708 240W 80+

ELEMENTY DODATKOWE

NAZWA	OPIS PODZESPOŁU
Dysk twardy	M.2 256GB PCIe SSD
Napęd	Napęd wewnętrzny DVD-RW slim
Karta dodatkowa	LPC Debug Card

Zdjęcie poglądowe komputera



Producent umożliwia użytkownikowi samodzielną wymianę niektórych podzespołów komputera:

- . Pamięć operacyjna RAM
- . Pamięć masowa SSD M.2
- . Napęd optyczny ODD



Jeżeli użytkownik zdecyduje się na samodzielną wymianę podzespołów komputera, może przeprowadzić tą operację pod zdalnym nadzorem Serwisu Centralnego producenta. W tym celu użytkownik musi skontaktować się z Serwisem Centralnym NTT System S.A. Po konsultacji z użytkownikiem Serwis Centralny prześle wskazaną część oraz instrukcje dotyczące wymiany danej części.

Do przeprowadzenia naprawy konieczne będą wkrętki krzyżowe PH1 i PZ1. Wkrętki są ogólnodostępne i można je nabyć w sklepach z tego, typu asortymentem.

W celu usunięcia pokrywy obudowy należy za pomocą wkrętaka krzyżowego, odkręcić 2 wkręty zaznaczone na powyższym zdjęciu.


Dodatkowo pokrywa zabezpieczona jest przez blokadę, którą należy zwolnić poprzez przesunięcie rygla w prawą stronę. Odbezpieczoną pokrywę można wysunąć w kierunku do tyłu.

Uwaga 1


Nie zaleca się uruchamiania komputera ze zdjętymi pokrywami obudowy. Podczas uruchamiania komputera ze zdjętymi pokrywami obudowy, dłonie, palce, mogą być narażone na kontakt z ruchomymi częściami takimi jak łopatki wentylatorów chłodzących.

Uwaga 2


Podzespoły komputera są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Wszelkie prace związane z demontażem lub montażem podzespołów komputera powinny być przeprowadzane z zachowaniem zasad ochrony przed ESD.

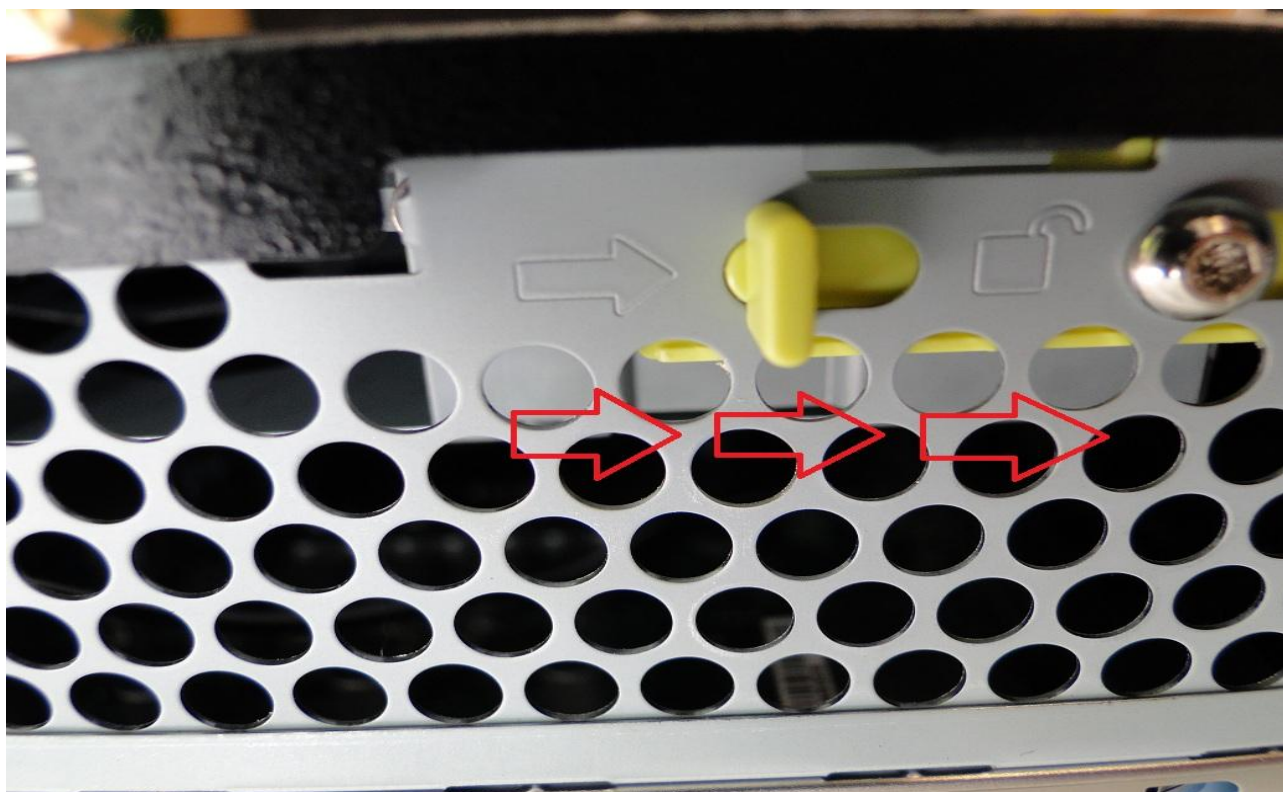


Kolejnym etapem jest zdemontowanie wspornika napędu DVD, w tym celu należy odkręcić wkręty zaznaczone na zdjęciu numerami 3 i 4.

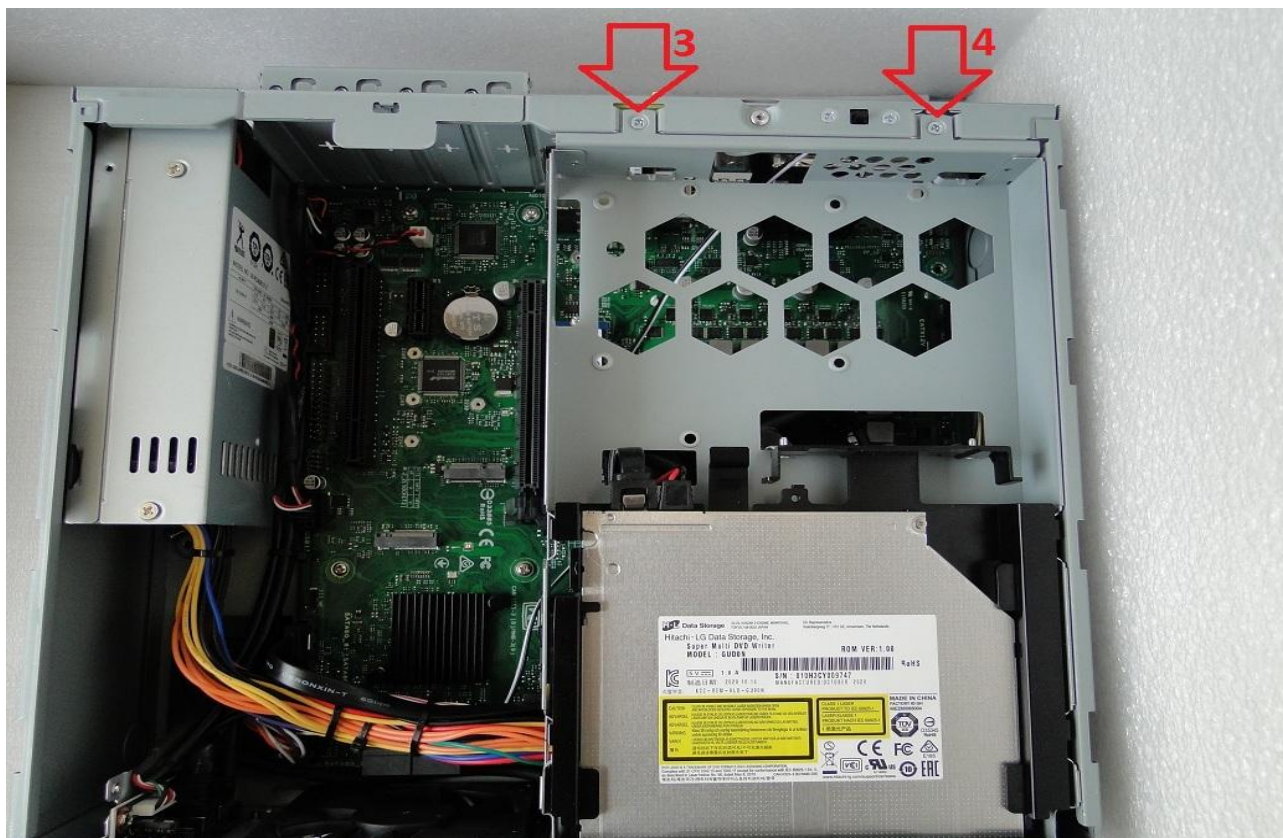

Tylną część odkręconego wspornika unieść do góry w kierunku 90 stopni.

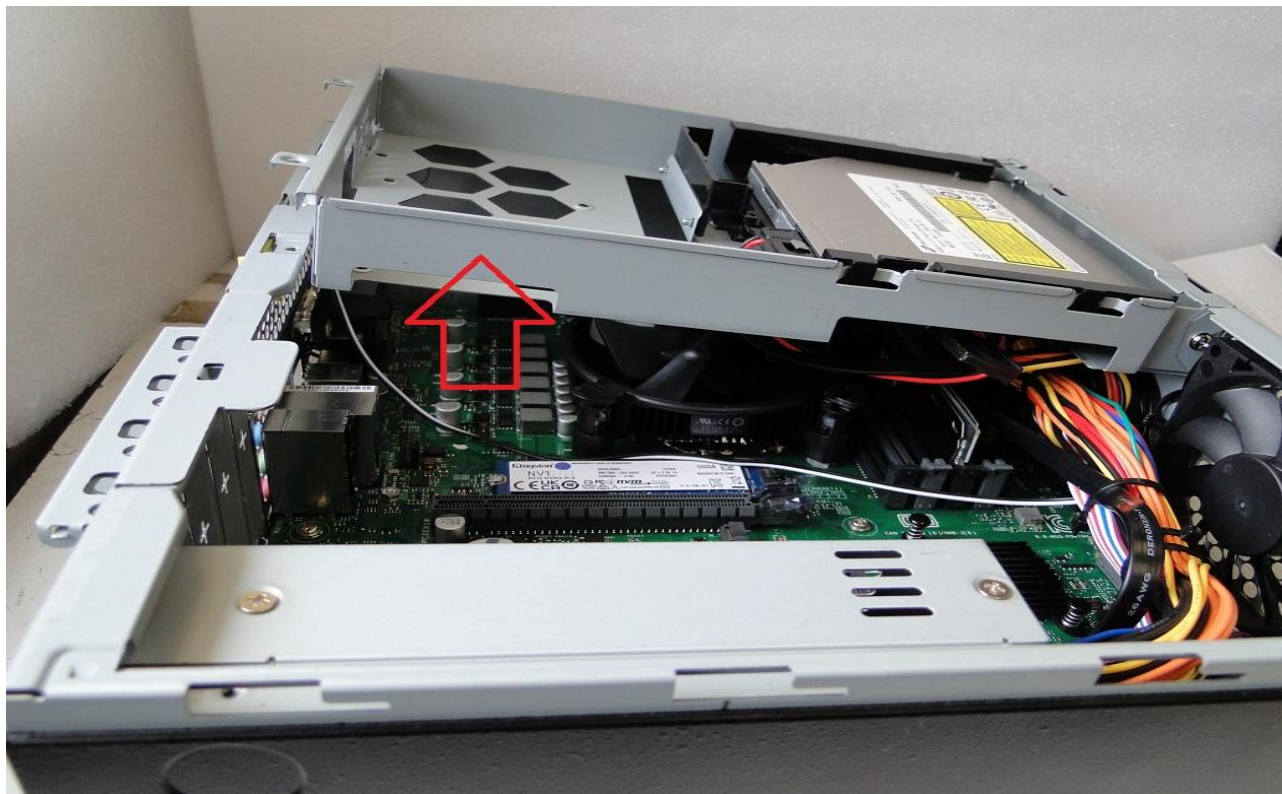

Instrukcja wymiany dysku M.2

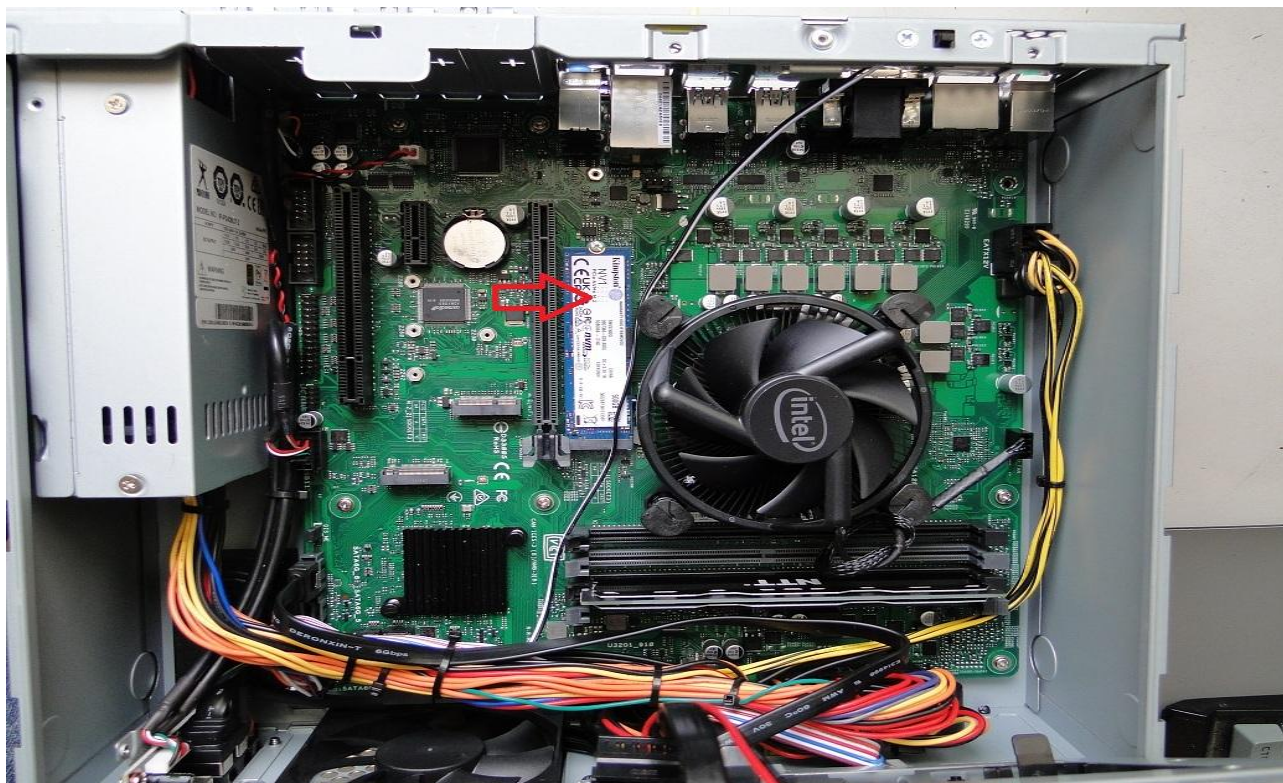


Z pomocą wkrętaka krzyżowego odkręcić wkręt zabezpieczający dysk M.2.



Unieść tylną część dysku do góry i wysunąć z gniazda.




Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na dopasowanie wycięcia dysku do gniazda M_2.

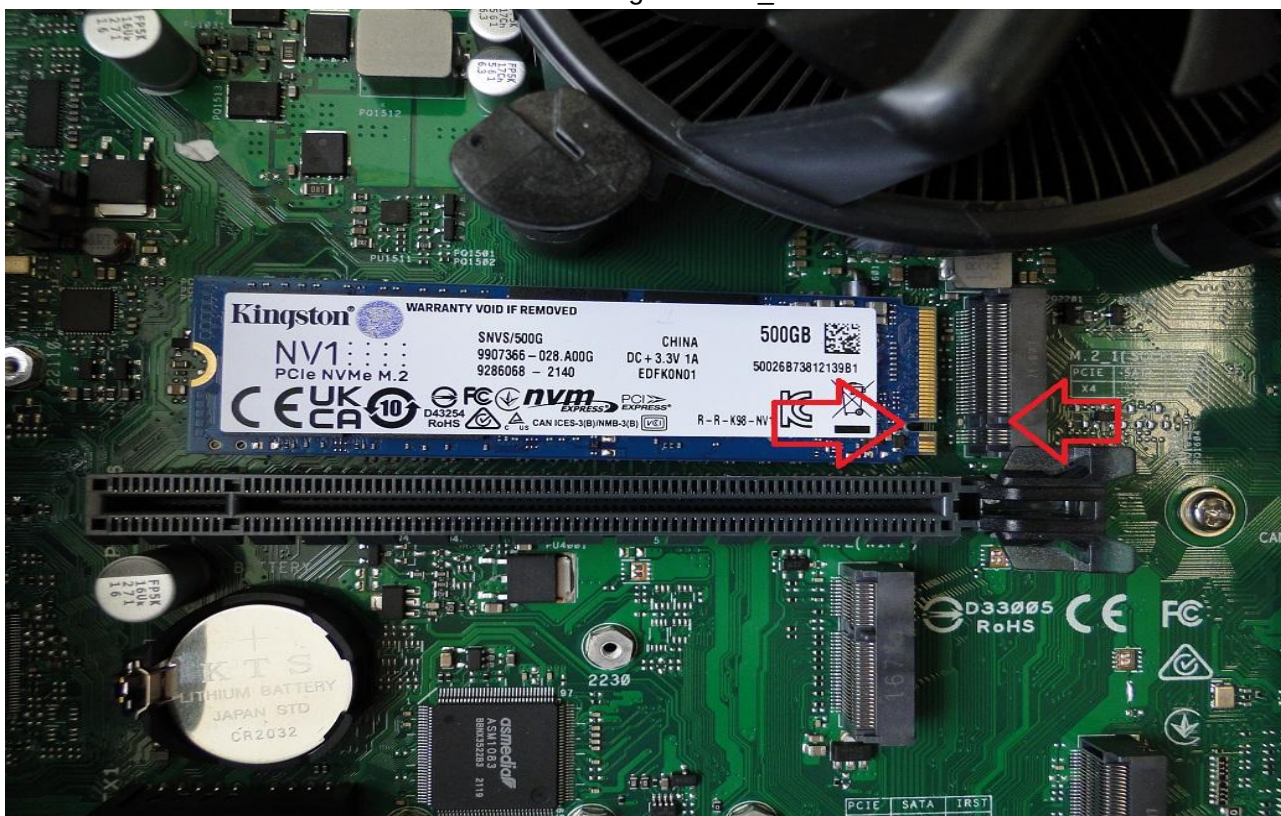


Na koniec wkręcić wkręt zabezpieczający.




Instrukcja wymiany pamięci RAM

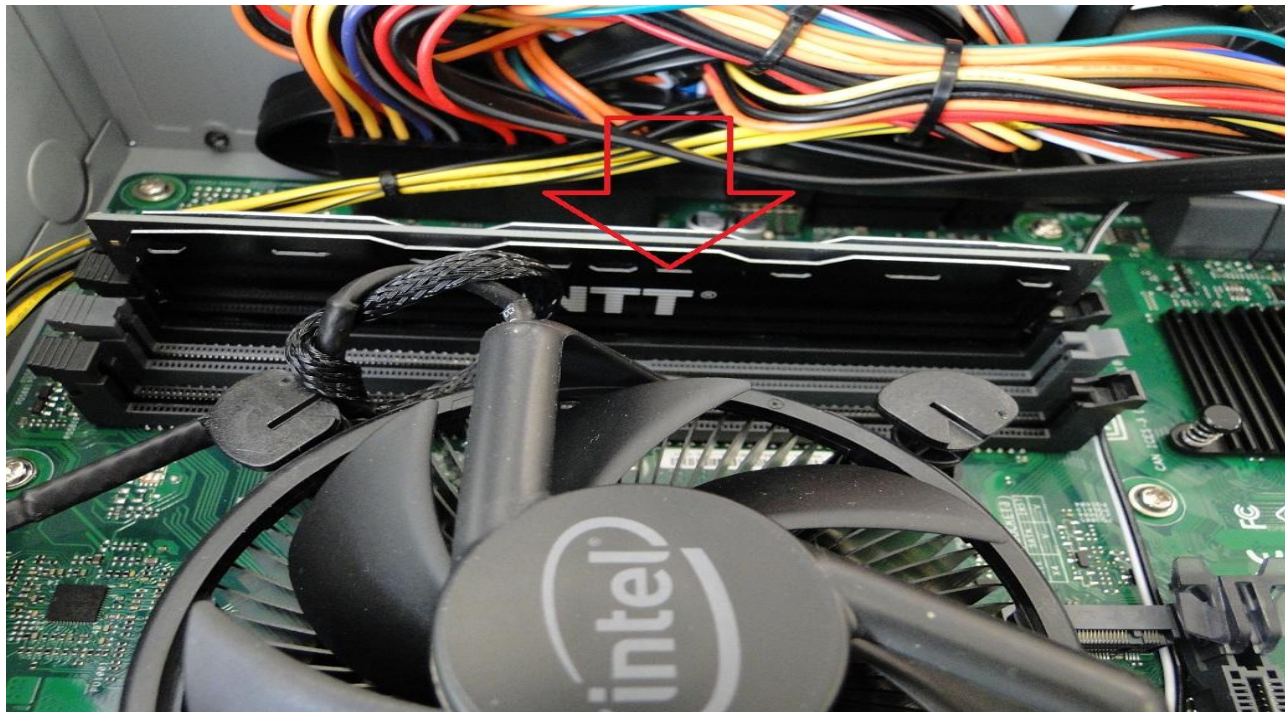

Ostrożnie odbezpieczyć palcami zatrzask zabezpieczający znajdujący się na końcach gniazda modułu pamięci, aż moduł odskoczy, następnie delikatnie wysunąć do góry moduł pamięci z gniazda.

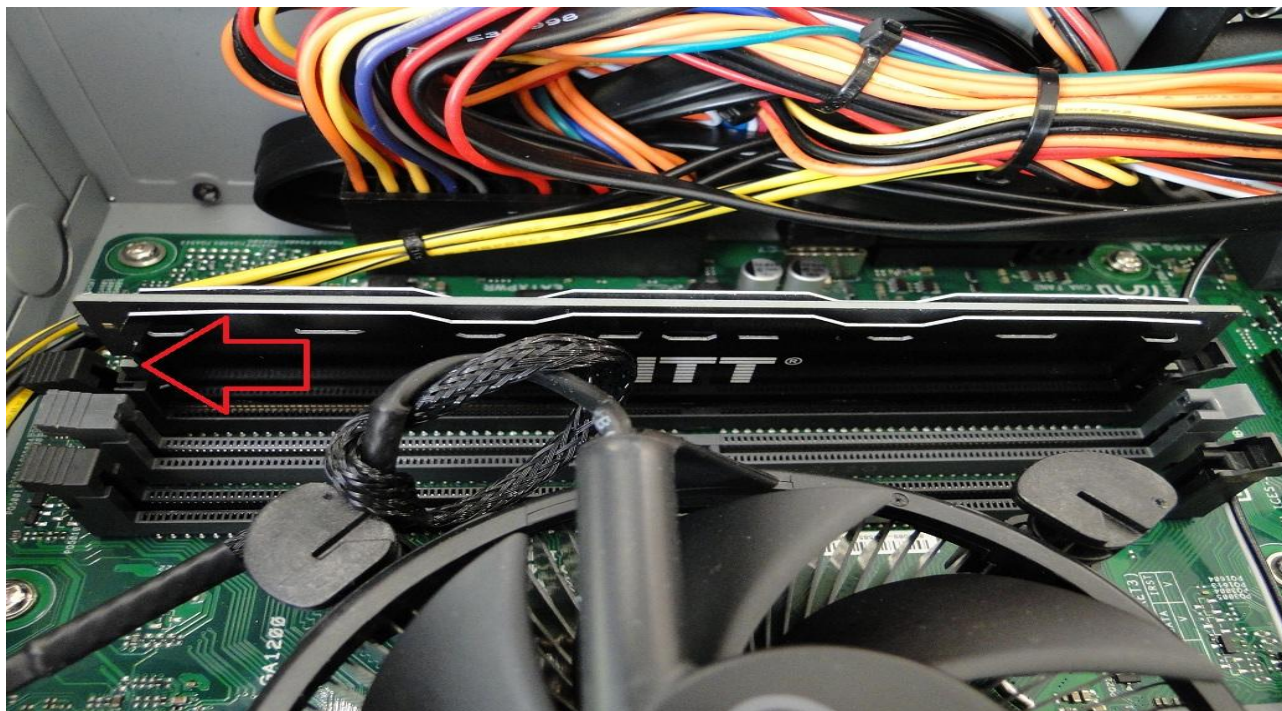


Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na dopasowanie wycięcia modułu pamięci do gniazda DDR4.

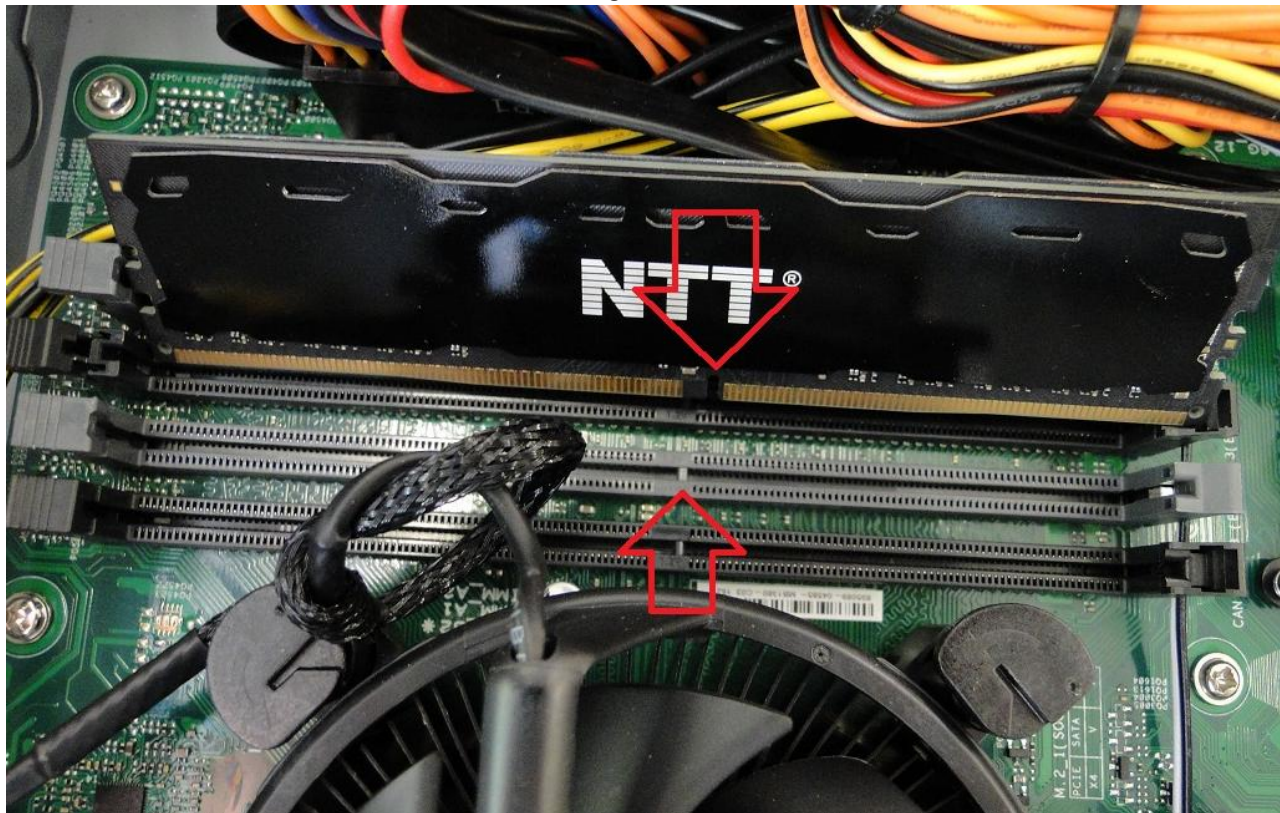


Instrukcja wymiany napędu DVD-RW




Ostrożnie wysunąć palcami wtyczki zasilania i SATA. Kabel SATA może posiadać zabezpieczenie w postaci metalowej zapadki, którą trzeba nacisnąć.

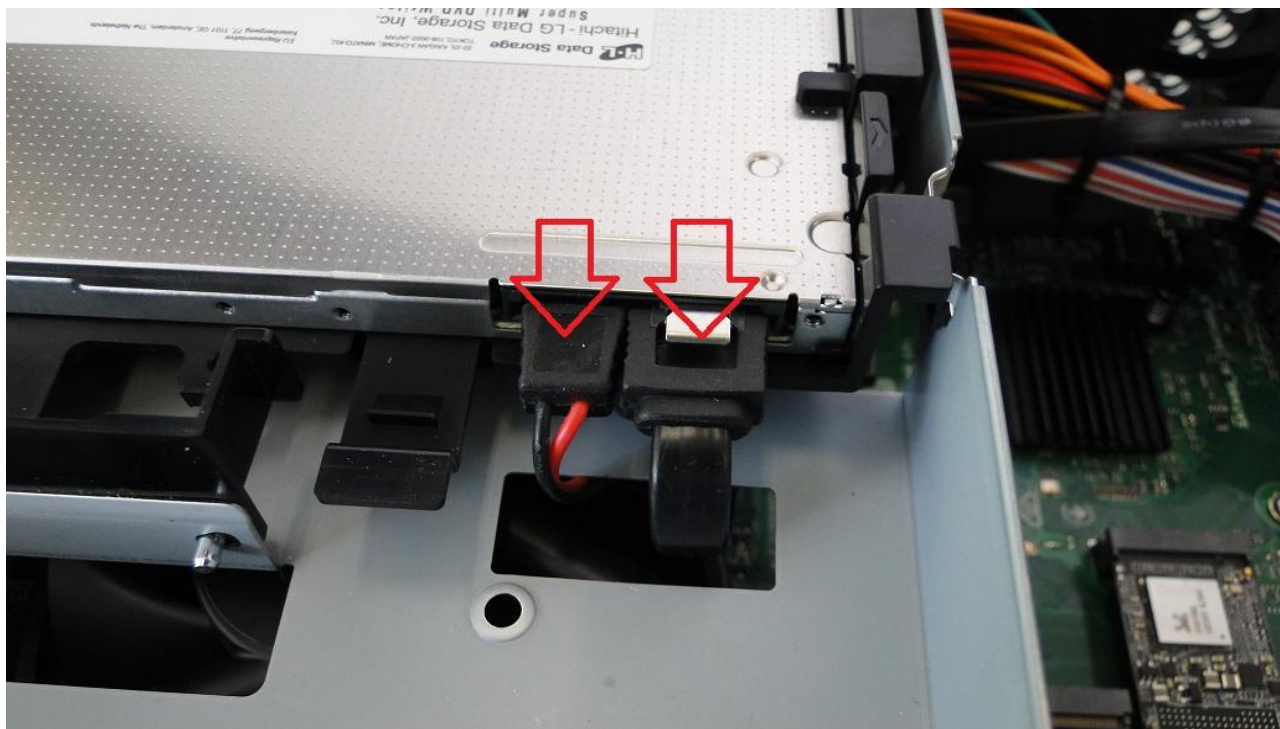


Ostrożnie odbezpieczyć palcami zatrzaski panelu przedniego.

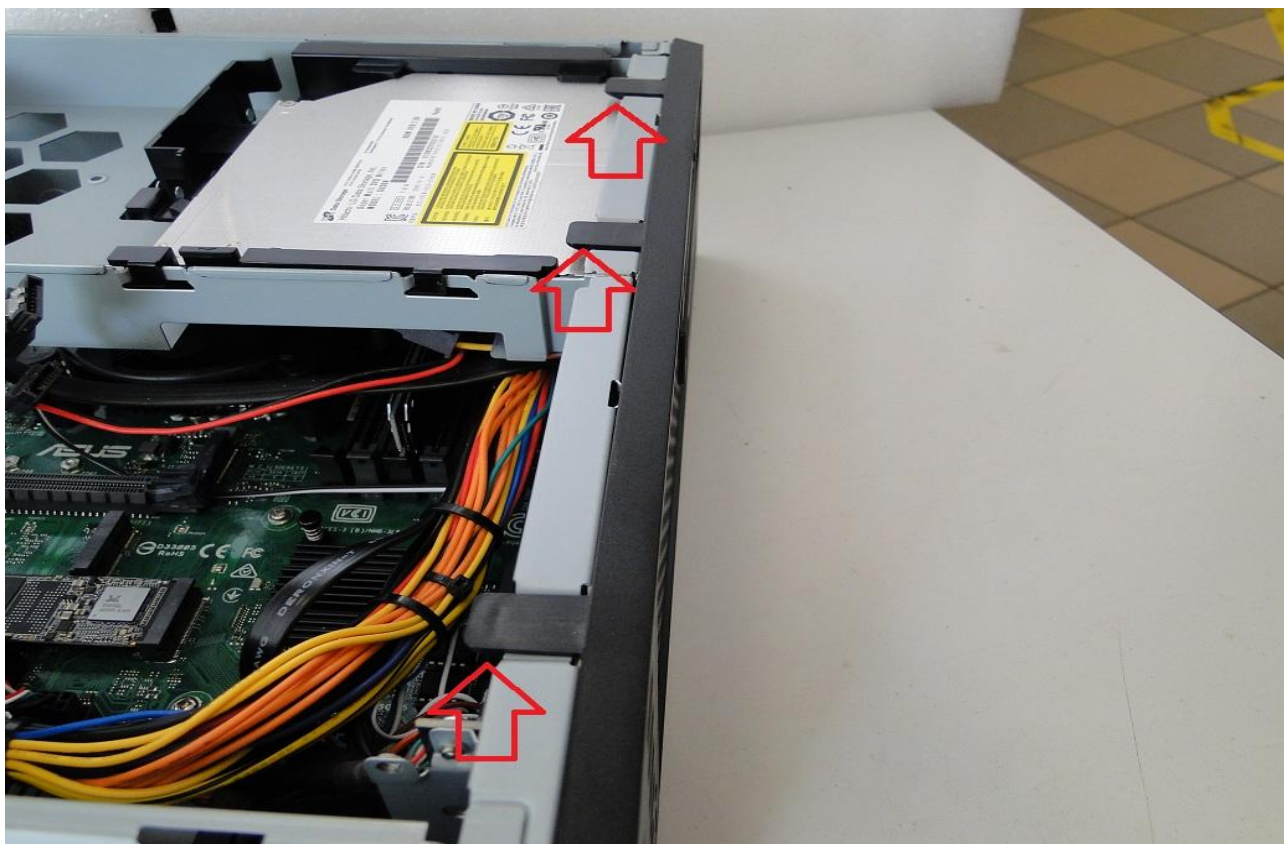

Wysunąć górną część panelu w kierunku 90 stopni.

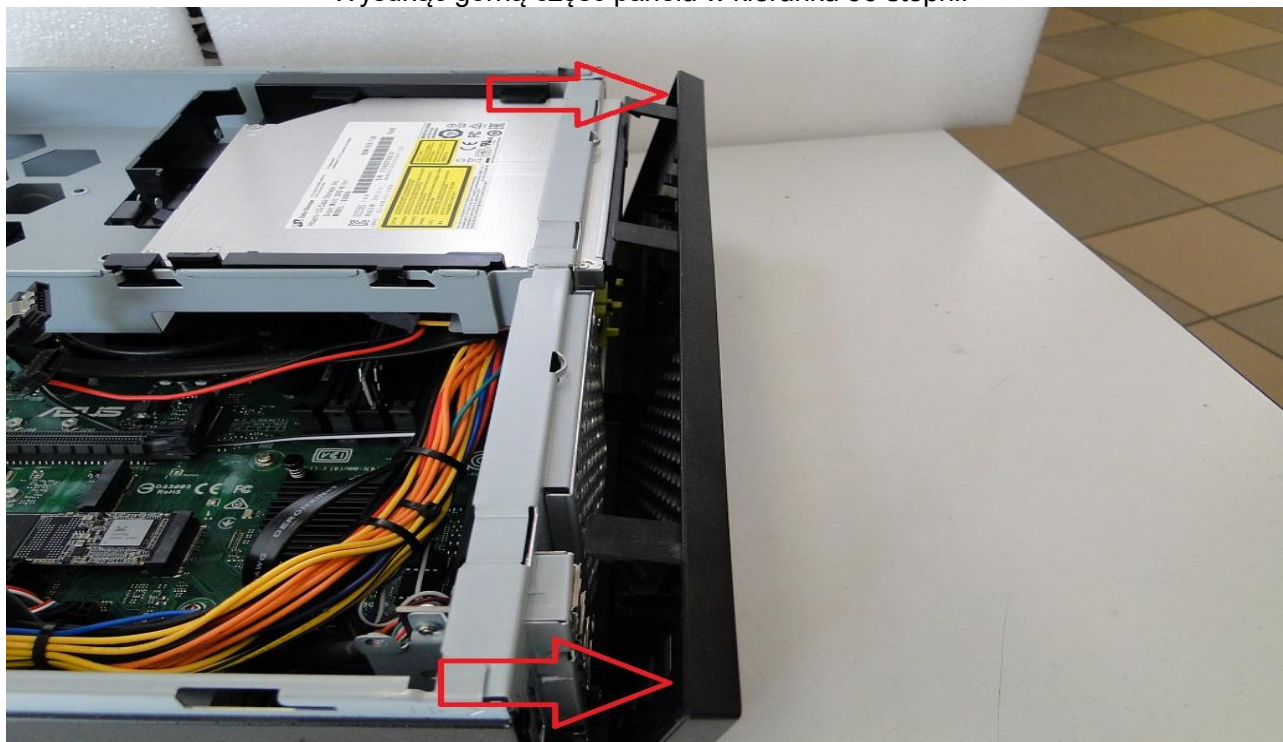

Wysunąć napęd DVD z obudowy.

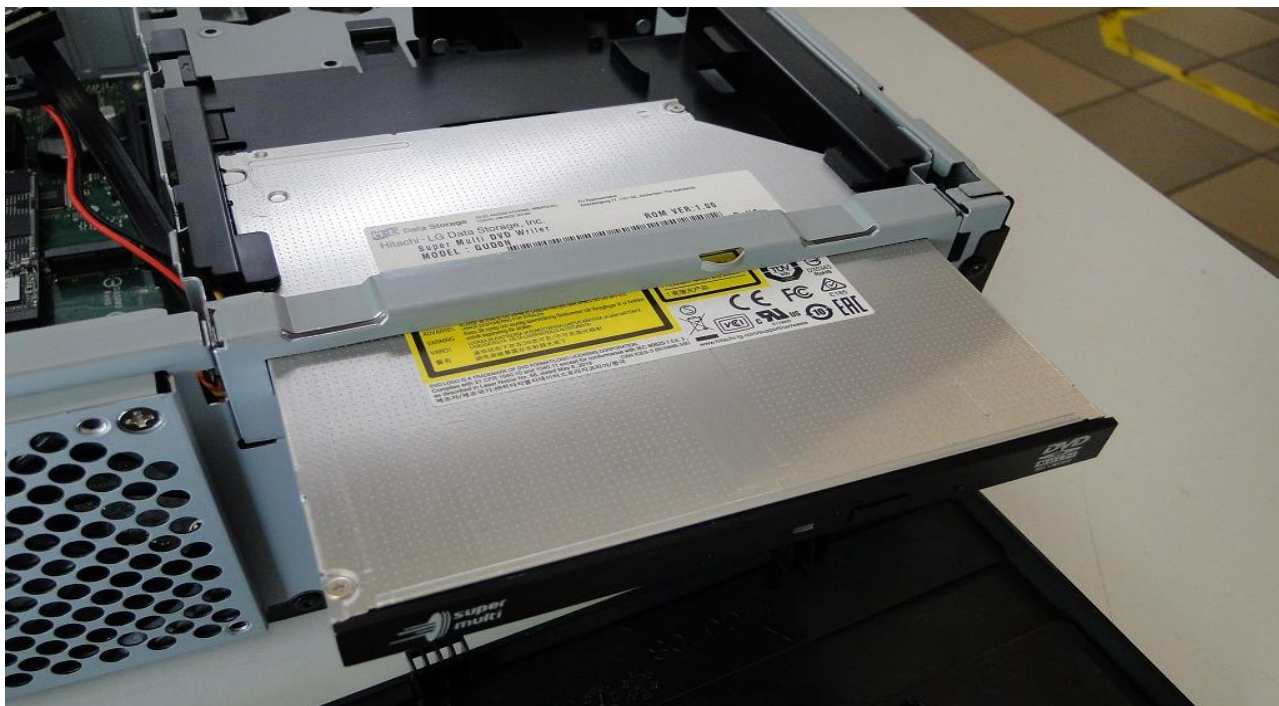

Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na kształt wtyczek zasilania i SATA

